KUKKO 165-E




Bedienungsanleitung

KUKKO 165-E

Universal Spreizer 165-E
Dieses Universalwerkzeug ermöglicht das schnelle und sichere Auseinanderspreizen von Flanschen und ähnlichen Teilen aller Art und Größe.



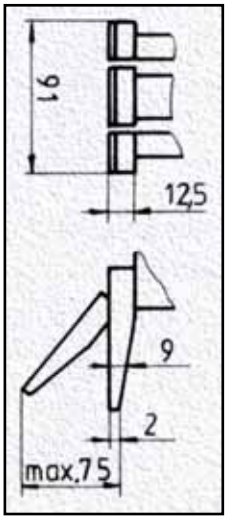

Arbeitsweise:
Zunächst die Schraubenverbindung der Flansche lösen. Dann die Spreizbacken des Gerätes so tief wie möglichzwischen die auseinander zu treibenden Flanschen führen und mit einer Hand die Einbauknarre so lange betätigen, bis das Gerät sich selbstständig fest in Position hält.
Dann den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite der Flaschenverbindung wiederholen.
Wenn auch dieses Gerät sich selbstständig fest in Position hält, erfolgt das Auseinanderspreizen durch wechselseitiges, gleichmäßiges Anziehen beider Geräte.

KUKKO 165-E





Ersatzteile:	**Artikel-Nummer**
Stützfuß Paar komplett	165-E-06
Gelenkknarre	165-E-10
Spreizhebel	165-E-31

Sicherheitshinweis:

Grundsätzlich sollten vor dem Arbeiten geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Unfallmöglichkeiten durch sich lösende Teile der Flanschenverbindung getroffen werden (z.B. Abstützen usw.).
Die Flanschenspreizer sind für paarweise Verwendung konzipiert.
Einseitiger Einsatz führt zu Überlastung und Zerstörung des Werkzeuges.
Die Antriebsratsche ist für leichtgängigen Antrieb dimensioniert.
Bei eintretender Schwergängigkeit muss der Sitz des Flanschenspreizers überprüft und gegebenenfalls das Gerät neu angesetzt werden.

Ein Aufsetzen von Verlängerungen auf den Antriebshebel der Knarre ist nicht zulässig.



KUKKO on Facebook

www.facebook.com/kukkotools





KUKKO-Werkzeugfabrik
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Heinrich-Hertz-Str. 5 • 40721 Hilden • GERMANY
Phone: +49 (0)21 03 / 9754-300 • Fax: +49 (0) 21 03 / 9754-310
info@KUKKO.com • www.KUKKO.com

BA.165-E-DE-0913

© 2013 Kleinbongartz & Kaiser oHG. All rights reserved. Unauthorized copying or distribution without written permission is strictly prohibited.