



KUKKO-SPECIAL


Bedienungsanleitung KS-70-A-K

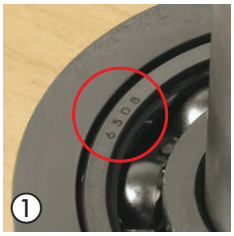


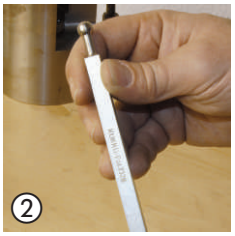


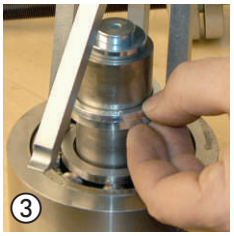


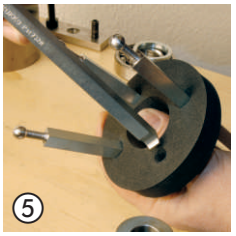


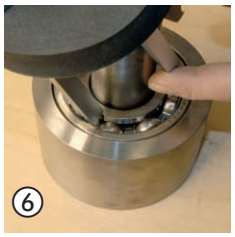

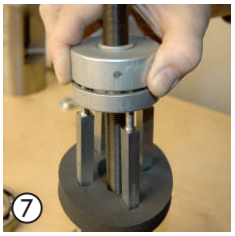

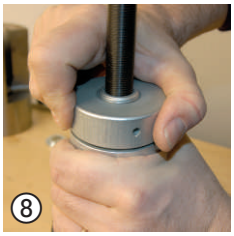

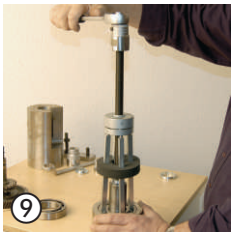

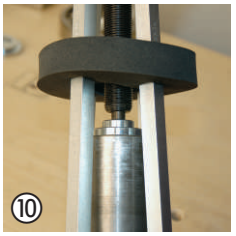


Anleitung:

1. Auswahl der Abzughaken ②, des Abzugrings ③ und des Abziehers ④ nach der Nummer des Kugellagers ◯, gemäß der neben stehenden Tabelle.
2. Die Abzughaken in den dafür vorgesehenen Führungsring ⑤ stecken.
3. Die Haken in das Lager ⑥ stecken, so dass die Kralle in den Außenring greift.
4. Den Verschluss ⑦ auf die Kugelköpfe der Haken stecken und mit der oberen Drehkappe durch Festdrehen ⑧ verriegeln.
5. Durch Betätigen der Mittelspindel ⑨ das Lager aus dem Sitz ⑩ ziehen.

Haken für Abzieher per Satz

Art. No.	Art. No	Länge mm	kg per Satz	◯	Führungsring
70-1N	70-711N	150	0,17	6000 6200 6001 6002 6003	
	70-712N** (mit 6 Abstützringen)	150	0,24	*6004 6201 *6300 *6005 *6202 *6006 *6203	
	70-713N** (mit 5 Abstützringen)	170	0,25	*6204 *6301 *6205 *6302 *6303	
70-2N	70-721N** (mit 1 Abstützring)	180	0,45	6007 6008 6009 6010 *6013	
	70-722N** (mit 4 Abstützringen)	180	056	6011 *6206 *6304 *6305 6012 *6207 *6306	
	70-731N** (mit 6 Abstützringen)	217	1,06	*6208 *6307 *6403 *6209 *6407 *6210	
	70-732N** (mit 9 Abstützringen)	217	1,56	6211 *6308 *6404 *6212 *6309 *6405 *6310 *6406 *6311 *6408	

** Zu diesen Sätzen werden zusätzlich Abstützringe mitgeliefert. Diese überbrücken verschieden große Abstände der Lagerringe und erhöhen so die Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Sätze.

Kugellager-Abziehsatz KS-70-A-K

Mit diesen Abziehern werden Rillen-Kugellager, die in einem Gehäuse auf der Welle sitzen, einfach und schnell abgezogen.

Für Kugellager: Nr. 6000 - 6012, Nr. 6200 - 6212, Nr. 6300 - 6311, Nr. 6403 - 6408